




CZ Manuál

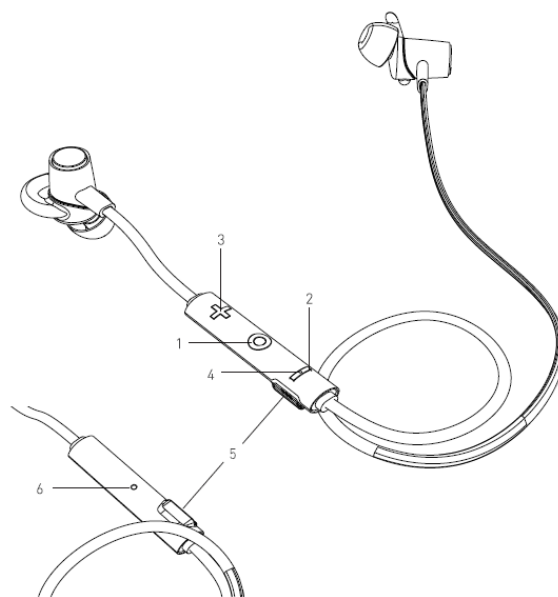

Obsah balení

- Sluchátka KitSound Outrun
- Nabíjecí micro USB kabel
- Uživatelský manuál

Popis zařízení

1. Multifunkční tlačítko
2. Tlačítko hlasitosti - /předcházející skladba
3. Tlačítko hlasitosti + /následující skladba
4. LED indikační dioda
5. Konektor nabíjení micro USB
6. Mikrofon

Nabíjení baterie

Sluchátka KitSound Outrun disponují vestavěnou dobíjecí Li-Pol baterií. Při dobíjení se ujistěte, že jsou sluchátka vyplá. Připojte dobíjecí micro USB kabel do konektoru nabíjení (5) a do USB postu počítače nebo nabíječky. Baterie se začne nabíjet.

- Sluchátka se plně nabijí za 2 hodiny
- Při nabíjení svítí LED indikační dioda (4) červeně
- Při plném nabití svítí LED indikační dioda (4) modře

Sluchátka indikují nízký stav baterie blikáním LED diody (4) červeně.

Začínáme

Sluchátka zapnete držetím multifunkčního tlačítka (1) po dobu 5 sekund. Sluchátka vypnete opětovným držetím multifunkčního tlačítka po dobu 5 sekund.

Používání sluchátek

Spárování sluchátek

Sluchátka jsou vyplá:

1. Stiskněte a držte multifunkční tlačítko (1) po dobu 10 sekund
2. LED indikační dioda (4) bude střídavě blikat modře a červeně
3. Aktivujte Bluetooth na vašem mobilním telefonu a vyhledejte dostupná zařízení (více viz manuál mobilního telefonu)
4. Zvolte „KSOUTRUN“ ze seznamu dostupných zařízení
5. Pokud je vyžadován kód pro spárování, zadejte „0000“
6. Po úspěšném spárování bude indikační LED dioda (4) svítit modře
7. Při příštím zapnutí se sluchátka automaticky připojí k poslednímu spárovanému telefonu

Poznámka: Pokud se automaticky sluchátka nepřipojí, byla spárována s jiným mobilním telefonem. V tomto

případě sluchátka odstraňte ze seznamu spárovaných zařízení a proces párování proveďte znova.

Opětovné (nové) spárování sluchátek

1. Ujistěte se, že je funkce Bluetooth vyplá na předchozím spárovaném telefonu
2. Postupujte instrukcemi pro spárování od bodu 1

Přehrávání hudby

1. Před přehráváním hudby musí být sluchátka spárována s mobilním telefonem
2. V hudebním přehrávači telefonu spusťte přehrávání
3. Hudba se začne přehrávat v připojených sluchátkách KitSound Outrun
4. Funkce přehrávače Play/pause ovládáte multifunkčním tlačítkem (1)
5. Přeskakovat mezi písněmi dopředu nebo zpět můžete krátkým podržením tlačítek 2 a 3
6. Ovládat hlasitost můžete delším podržením tlačítek 2 a 3

Poznámka: Dálkové ovládání přehrávače vyžaduje podporu Bluetooth profilu AVRCP v mobilním telefonu. Více informací o podpoře funkce naleznete v manuálu mobilního telefonu.

Sluchátka KitSound Outrun disponují vestavěným zesilovačem a při přehrávání digitálních formátů (například formátů MP3) využívají digitální převodník. Pokud budete hudbu přehrávat při maximální hlasitosti, může docházet ke zkreslení přehrávané hudby. K prevenci tohoto chování doporučujeme přehrávání hudby do 95% maximální hlasitosti.

Vyřizování hovorů

1. Přijmutí hovoru: Při přichozím hovoru sluchátka Outrun přehrávají tón vyzvánění. Pro přijmutí hovoru stiskněte multifunkční tlačítko (1). Během hovoru můžete tlačítka 2 a 3 nastavovat hlasitost hovoru ve sluchátkách.
2. Ukončení hovoru: Během hovoru stiskněte multifunkční tlačítko (1).
3. Vytočení posledního volaného čísla: Pro vytočení stiskněte dvakrát multifunkční tlačítko (1).

Péče o sluchátka

- Vyvarujte se styku sluchátek s vodou
- Vyvarujte se poškození pády
- Nerozebírejte sluchátka
- Nevystavujte sluchátka extrémním podmínkám a teplotám
- Sluchátka čistěte suchým hadříkem bez použití chemických prostředků

Specifikace

Bluetooth	v4.1, podpora Apt-X
Dosah	až 10 metrů
Baterie	Li-Pol 80 mAh
Frekvenční pásma	20Hz - 20kHz
Doba přehrávání	až 5 hodin
Doba nabíjení	max. 2 hodiny

Řešení potíží

Pokud se sluchátka nestandardně chovají anebo chcete odstranit spárovaný telefon z paměti, proveďte reset sluchátek. Reset se provádí v párovacím režimu souběžným držením multifunkčního tlačítka (1) a tlačítka hlasitosti – (2) po dobu 5 sekund. Indikační LED dioda (4) se červeně rozsvítí po dobu 2 sekund a sluchátka zapípají. Následně se sluchátka přepnou do párovacího režimu.

V případě potíží se sluchátka během používání kontaktujte vašeho prodejce.

Certifikace a bezpečnostní informace



Tento produkt je označen značkou CE v souladu s ustanoveními směrnice R & TTE (1999/5/EC) a směrnice o nebezpečných látkách (2011/65/EU) . Značkou CE prohlašuje KitSound®, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ OSOBY (Platí v Evropské unii a v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že na konci své životnosti výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí, či újmě na lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.



Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo, kde byl produkt zakoupen, nebo místní kancelář s informacemi o recyklaci tohoto typu výrobku . Právníky osoby by měly kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy . Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními odpady za účelem likvidace. Tento produkt má vestavěnou nevyměnitelnou baterii , nepokoušejte se otevřít výrobek, nebo vyjmout baterii , protože to může způsobit zranění a poškození produktu . Při likvidaci výrobku , se obraťte na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem odstranění baterie . Baterie obsažené v přístroji , je navržena podle životního cyklu výrobku.

Import a distribuce: RECALL s.r.o.