

Mobilní telefon GSM MM901
NÁVOD K OBSLUZE



Doporučuje se přečtení návodu před zahájením používání.

1	Úvod	6
2	Příslušenství	6
3	Podmínky používání a bezpečnosti	6
4	Popis telefonu	9
4.1	Popis displeje	11
4.1.1	Ikony displeje	11
5	Příprava telefonu	12
5.1	Vkládání SIM karty	12
5.2	Vkládání paměťové karty	12
5.3	Vkládání baterie:	13
5.4	Vyjímání baterie	13
5.5	Dobíjení baterií	14
5.6	Bezpečnostní kódy	14
5.6.1	PIN kód	14
5.7	Kód telefonu	15
6	Používání telefonu	15
6.1	Zapínání/vypínání telefonu	15
6.2	Realizace hovoru	16
6.3	Přijímání hovorů	17
6.4	Zamykání klávesnice	17
6.5	Telefon pro naléhavé situace	18
7	Síťové služby	18
8	Kontakty	18
8.1	Prohlížení kontaktů	18
8.2	Vyhledávání kontaktu	18
8.3	Přidávání kontaktů	19
8.4	Mazání kontaktů	19
8.5	Přenášení kontaktů	20
8.6	Nastavení kontaktů	20
9	Zprávy	20
9.1	SMS zprávy	20
9.1.1	Příchozí zprávy	20
9.2	Odeslané	22
9.3	Nová zpráva	22
9.4	Koncepty	22
9.5	Odesílané zprávy	23
9.6	Nastavení SMS	23
10	Seznam hovorů	23
10.1	Seznam hovorů	23

10.2	<i>Nastavení hovorů</i>	24
10.2.1	<i>Utajení čísla</i>	24
10.2.2	<i>Čekající hovor</i>	25
10.3	<i>Přesměrování hovorů</i>	25
10.4	<i>Blokování hovorů</i>	25
10.5	<i>Pokročilé nastavení</i>	25
10.5.1	<i>Autoopakování</i>	25
10.5.2	<i>Připomenutí délky hovoru</i>	25
10.5.3	<i>Příjem hovorů</i>	26
11	Multimédia	26
11.1	<i>Fotoaparát</i>	26
11.2	<i>Prohlížeč fotografií</i>	26
11.3	<i>Video přehrávač</i>	27
11.4	<i>Audio přehrávač</i>	27
11.5	<i>Diktafon</i>	28
11.6	<i>Rádio FM</i>	28
12	Nástroje	29
12.1	<i>Kalendář</i>	29
12.2	<i>Budík</i>	29
12.3	<i>Paměť</i>	30
12.4	<i>Kalkulačka</i>	31
12.5	<i>Síťové služby</i>	31
12.6	<i>Svítilna</i>	31
13	Zábava	31
14	Nastavení	31
14.1	<i>Profily</i>	31
14.2	<i>Nastavení Dual SIM</i>	32
14.3	<i>Nastavení telefonu</i>	32
14.3.1	<i>Datum a čas</i>	32
14.3.2	<i>Změna jazyka menu</i>	33
14.3.3	<i>Preferovaná metoda zadávání</i>	33
14.4	<i>Displej</i>	33
14.4.1	<i>Vyhrazená tlačítka</i>	34
14.4.2	<i>Režim letadlo</i>	34
14.4.3	<i>Jiná nastavení</i>	34
14.5	<i>Nastavení sítě</i>	34
14.6	<i>Nastavení zabezpečení</i>	34
14.6.1	<i>Zabezpečení SIM1/SIM2</i>	35
14.6.2	<i>Zabezpečení telefonu</i>	35
14.7	<i>Obnovit tovární nastavení</i>	35
15	FAQ (Řešení problémů)	36

16	Technická specifikace	38
17	Záruční podmínky	38
18	Informace týkající se akumulátoru	40
19	Informace o SAR	41
20	Informace ohledně ochrany životního prostředí.....	42
21	Prohlášení o shodě	44

Pozor – Telefon pracuje v síti GSM 850/900/1800/1900MHz. Před spuštěním je nutné správně vložit nejméně jednu SIM kartu.

1 Úvod

Děkujeme za výběr telefonu Maxcom. Naše mobilní telefony jsou určeny pro síť GSM a splňují všechny evropské normy. Váš telefon může být používán pro různé sítě v závislosti na nastavení roamingu zajišťovaného vaším operátorem. Aby bylo používání tohoto telefonu možné, musí si uživatel vybrat službu GSM nabízenou operátorem. Tento telefon má mnoho předností, jeho fungování ale závisí na službách dostupných ve vámi vybrané GSM síti.

Pro více informací kontaktujte svého operátora.

Tento návod k obsluze byl zveřejněn výrobcem. Opravy a korektury plynoucí z chyb, nepřesností aktuálních informací a vylepšení telefonu nebo softwaru mohou být prováděny bez jakéhokoli předchozího upozornění, budou ovšem zohledněny v novějších verzích návodu k obsluze. Více informací a veškerou pomoc lze získat při návštěvě webových stránek: www.maxcom.pl. Výrobce si vyhrazuje všechna práva k obsahu tohoto návodu.

Autorská práva a obchodní známky uvedené v tomto dokumentu zůstávají majetkem příslušného vlastníka. Kopírování, předávání, přechovávání nebo šíření celku nebo části materiálů, na něž se vztahuje autorské právo, je bez předchozího získání písemného souhlasu zakázáno.

2 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte jen akumulátory, nabíječky a příslušenství doporučené výrobcem tohoto telefonu. Zkontrolujte, jaké příslušenství je dostupné u vašeho prodejce.

3 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOSTI

Seznámení se s níže uvedenými zásadami minimalizuje riziko

nesprávného používání telefonu.

- **POUŽÍVÁNÍ** - Telefon vydává elektromagnetické pole, které může mít negativní vliv na jiná elektronická zařízení, např. i na zdravotnická zařízení.
- Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. v nemocnicích, letadlech, u čerpacích stanic a v blízkosti hořlavých materiálů. Používání telefonu na takovýchto místech může jiné osoby vystavit nebezpečí.
- Během řízení vozidla nepoužívejte telefon bez odpovídajícího handsfree.
- Zařízení a jeho příslušenství se mohou skládat z drobných částí. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi.
- **SERVIS** - Neprovádějte sami opravy nebo úpravy, veškeré závady musí být odstraněny kvalifikovaným servisem.
- **ČIŠTĚNÍ** - Telefon nečistěte chemickými látkami nebo žíravinami.
- **SVÍTILNA** - nedívejte se přímo do světelného paprsku.
- **NASLOUCHADLO** - Pokud uživatel používá naslouchadlo, zvolte opatrně hlasitost telefonu a příslušně nastavte citlivost naslouchadla.
- **ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ** - Váš telefon je rádiový vysílač, který může rušit fungování elektronického zdravotnického vybavení nebo implantátů, jako jsou naslouchadla, kardiostimulátory, inzulinové pumpy atd. Doporučuje se dodržování minimálně 15 cm vzdálenosti mezi telefonem a implantátem. Veškeré rady v této otázce získáte u svého lékaře nebo u výrobců zařízení tohoto typu.
- **ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ** - Pro zamezení rizika demagnetizace nedopustěte, aby se v blízkosti vašeho telefonu po delší dobu nacházela elektrická zařízení.

- **DISPLEJ** - vyhněte se přílišnému tlaku na LCD displej a používání ostrých nástrojů, jinak hrozí jeho poškození.
- Kontakty baterie nesvírejte s pomocí kovových předmětů, jinak hrozí exploze.
- Nevystavujte zařízení působení nízkých a vysokých teplot, přímému vlivu slunečního záření a vysoké vlhkosti. Neumísťujte zařízení v blízkosti instalací vytápění, např. radiátor, ohřívač, trouba, kotel ÚV, ohniště, gril apod.
- Chraňte svůj sluch



Dlouhodobý kontakt s hlasitými zvuky může vést k poškození sluchu. Poslouchejte hudbu na přiměřené úrovni a nedejte zařízení blízko ucha, když používáte reproduktor. Před zapojením sluchátek vždy snižte hlasitost.

4 POPIS TELEFONU



1 Reproduktor

2 Displej

3,4  **Levé funkční tlačítko (LFT)/Pravé funkční tlačítko (PFT):** Umožňuje používání funkce zobrazené v dolním levém/pravém rohu.

5.  Tlačítko slouží k vytáčení/přijímání hovorů pro SIM1 kartu a SIM2 (pokud v telefonu byly umístěny dvě karty) V pohotovostním režimu toto tlačítko stiskněte pro zobrazení posledního realizovaného hovoru.

6  Tlačítko zap./vyp., ukončit/zrušit: Umožňuje zavěšení nebo odmítnutí příchozího hovoru. Stisknutí a podržení tohoto tlačítka povede k ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ telefonu.

Tlačítko také obnoví pohotovostní režim, pokud se telefon nachází v jiných možnostech.

- 7  Navigační tlačítka: Umožňují posun kurzoru doleva, doprava, nahoru a dolů nebo pohyb po menu. V pohotovostním režimu: stiskněte tlačítko nahoru/dolů/vlevo/vpravo pro přímé zobrazení daného menu (v závislosti na tom, jak byly definovány [Nastavení/Nastav. telefonu/Určená tlačítka]).

- 8  Tlačítko OK: V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro přímý vstup do hlavního menu. Toto tlačítko má obvykle identické funkce jako levé funkční tlačítko.

- 9 Numerická tlačítka  : Tato tlačítka slouží k vytáčení čísla a zadávání textu během úprav. Podržení tlačítka [0] vede k rozsvícení a zhasnutí svítilny.

- 10   Tlačítko * a tlačítko #: V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko # pro aktivování nebo deaktivování tichého režimu, následně stiskněte levé funkční tlačítko a následně * pro zamčení nebo odemčení klávesnice. Tato tlačítka mají různé funkce v závislosti na menu.

11 Zdířka nabíječky/zdířka handsfree


12 Mikrofon

13 Objektiv fotoaparátu

14 Dioda svítilny

15 Reprodukční

4.1 Popis displeje

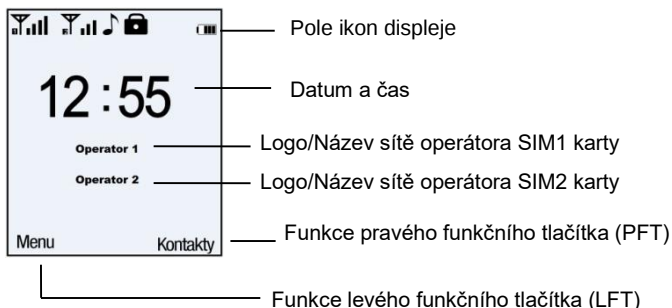

4.1.1 Ikony displeje

Ikona	Označení
	Úroveň signálu sítě: Čím plnější sloupek, tím silnější signál. SIM1/SIM2: ukazuje 1 nebo 2 v dolním levém rohu ikonky.
	Budík byl nastaven a aktivován
	Nepřijatý hovor: Tato ikona se zobrazí, když není (nejsou) hovor(y) SIM1/SIM2 karty přijat(y).
	Zamykání klávesnice: Tato ikona se zobrazí, když je klávesnice zamknutá.
	Úroveň nabití baterií
	Ikona SMS : Nachází se v horní části displeje a ukazuje nepřečtené krátké textové zprávy.
 	Signalizace příchozích hovorů Spuštěné vyzvánění Vypnuté vyzvánění
	Tato ikona se zobrazí, když je připojeno handsfree.

Pozor. Za účelem úspory energie displej po jisté době automaticky

přechází do stavu uspání. Pro zapnutí podsvícení displeje stiskněte pravé funkční tlačítko nebo tlačítko zavěšení.

5 PŘÍPRAVA TELEFONU


5.1 Vkládání SIM karty

Tento telefon podporuje dvě SIM karty. Než telefon začnete používat, vložte do něj minimálně jednu SIM kartu. SIM kartu obdržíte od svého operátora. SIM kartu uchovávejte mimo dosah dětí.

Jakýmkoliv odřením nebo ohybem lze SIM kartu snadno poškodit, proto buďte během jejího vkládání, vyjímání a skladování obzvláště opatrní.

Nevkládejte a nevyjímejte SIM kartu, pokud je telefon připojen k nabíječce. Před vyjmutím baterie z telefonu se ujistěte, že je telefon vypnutý.


Vložte SIM kartu do slotu tak, aby její pozlacené kontakty směřovaly dolů.

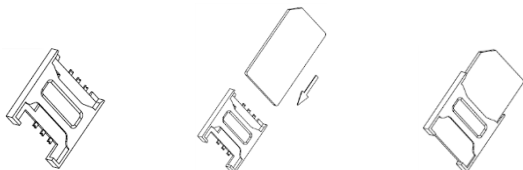

5.2 Vkládání paměťové karty

Do telefonu lze vložit paměťovou kartu Micro SD s kapacitou do 8 GB.

Během třesení s telefonem se paměťová karta může vysunout ze svého místa, paměťovou kartu neohýbejte a nepoškrábejte, nepřipusťte, aby se dostala do kontaktu se statickou elektřinou, prachem, neponořujte ji do vody.



- 1 Nejdříve vypněte telefon a vyjměte baterii.
 - 2 Posuňte úchyt karty na levou stranu telefonu, zvedněte uvolněný konec držáku.
 - 3 Umístěte paměťovou kartu do kovového držáku kontakty dolů (dejte pozor na nařiznutí).
 - 4 Zavřete západku paměťové karty jejím posunutím doprava.
- Během používání paměťové karty buďte opatrní, obzvláště během jejího vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty vyžadují před prvním použitím naformátování pomocí počítače. Pravidelně si pořizujte záložní kopie informací, které se nacházejí na kartách používaných v jiných zařízeních, pokud používáte karty typu SD! Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou vyvolat poškození nebo ztrátu obsahu karty.*


5.3 Vkládání baterie:

1. Odšroubujte šroub, který se nachází vzadu na telefonu na krytu akumulátoru.
2. Nadzdvihněte kryt akumulátoru dole na telefonu vpravo nebo vlevo.
3. Vložte baterii kovovými kontakty směřovanými nahoru k telefonu.
4. Nasadte kryt baterií vzadu na telefonu a lehce ho přitlačte.
5. Přišroubujte šroub na krytu

5.4 Vyjímání baterie

Vypněte telefon, odšroubujte šroub vzadu na telefonu, vyklopte zadní kryt ve spodu telefonu na pravé a levé straně, následně ho lehce nadzdvihněte a vyjměte baterii.

Po vyjmutí baterie mohou být všechna nastavení nebo informace uložené na kartě a v telefonu ztraceny. Vytahujte baterii pouze, když je telefon vypnutý, v opačném případě se mohou vyskytnout problémy.

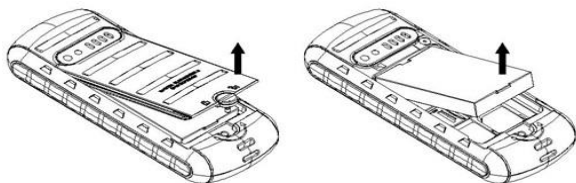

5.5 Dobíjení baterií

1. Zapojte nabíječku do zásuvky.
2. Odchlipte těsnění miniUSB slotu, který se nachází nahoře na telefonu.
3. Zapojte kabel nabíječky do zdířky zařízení. Po správném připojení bude na displeji blikat symbol baterie.

Po zakončení nabíjení, až přestane blikat ukazatel baterie, odpojte nabíječku.

Když bude baterie téměř vybitá, telefon vydá výstražný zvuk (pokud jsou spuštěny výstražné zvuky) a zobrazí se zpráva „Vybitá baterie“, když se baterie vybita, telefon se automaticky vypne. Nenechávejte baterii vybitou delší dobu, mohlo by to nepříznivě působit na její kvalitu a životnost. Pro zaručení správného fungování telefonu používejte jen nabíječky doporučené výrobcem. Během nabíjení baterie nesundávejte zadní kryt telefonu. Během nabíjení by se měl telefon nacházet na větraném místě, na němž se teplota pohybuje v rozmezí 0°C ~ 45°C. Pokud se baterie zcela vybita, může uplynout několik minut, než se objeví ukazatel nabíjení a bude možné telefon používat.

5.6 Bezpečnostní kódy

5.6.1 PIN kód

Jedná se o soukromý identifikační kód vaší SIM karty a poskytuje

ho operátor.

Kód PIN2 dodává operátor společně se SIM kartou.

Některé SIM karty tento kód nepodporují.

Zadání nesprávného PIN kódu 3krát po sobě vyvolá zablokování SIM karty.

Lze jí odblokovat pomocí kódu PUK. 10násobné špatné zadání PUK kódu zablokuje SIM kartu navždy.

Pro získání dalších informací k tomuto tématu kontaktujte operátora vaší sítě.

5.7 Kód telefonu

Kód zamykání znemožňuje používání vašeho telefonu bez oprávnění (přednastavený kód telefonu je 0000).

Pro ochranu svých soukromých informací změňte přednastavený kód telefonu.

6 POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

6.1 Zapínání/vypínání telefonu

Pro zapnutí nebo vypnutí telefonu stiskněte a podržte tlačítko zavěšení .

1. Pokud se v telefonu nachází jen jedna SIM karta, zobrazí displej pole pro zadání kódu telefonu a PIN kódu (pokud jsou spuštěna zabezpečení). Po zadání PIN kódu a kódu telefonu přejde telefon do pohotovostního režimu pro přítomnou SIM kartu.

2. Pokud se v telefonu nacházejí dvě SIM karty (v závislosti na nastavení zabezpečení) se může zobrazit pole pro zadání PIN SIM 1 kódu a PIN SIM 2 kódu. Budete požádáni o zadání jednoho kódu po druhém.

Pokud se při zadávání PIN kódu a kódu telefonu zmýlíte, můžete znaky vymazat stisknutím PFT (pravého funkčního tlačítka).

Po spuštění telefon automaticky vyhledává síť (sítě).

Pokud telefon objeví autorizovanou síť, objeví se na obrazovce název sítě a síla signálu. Pokud síť nebude nalezena, lze realizovat jen tísňová volání nebo používat funkce nesouvisející s komunikací.

6.2 Realizace hovoru

V pohotovostním režimu vytočte telefonní číslo, na které chcete volat.

Pro smazání nesprávně zadaných údajů stiskněte pravé funkční tlačítko [Smazat]. Pokud se v telefonu nacházejí jedna SIM karta, pro realizaci hovoru stiskněte zelené tlačítko sluchátka.

Pozor: Pokud se v telefonu nacházejí dvě karty, stiskněte tlačítko hovorů  a následně vyberte, z které karty chcete realizovat hovor.

1. Vytáčení vnitřních čísel

S některými vnitřními čísly se nedá spojit přímo a je nezbytné se nejprve spojit s telefonní ústřednou nebo magistrálou a následně zvolit vnitřní číslo.

Zadejte č. ústředny a následně s pomocí [*] vyberte "P" a zadejte vnitřní číslo.

2. Realizace mezinárodního hovoru

Pro mezinárodní hovory je vyžadováno zadat před číslem „00“ nebo „+“. Pro zadání „+“ dvakrát stiskněte tlačítko „*“.

3. Výběr čísla z telefonního seznamu

Přes menu vejďte do kontaktů, použijte navigační tlačítka nahoru/dolů k vyhledání kontaktu, nebo stiskněte první písmeno názvu kontaktu. Pak získáte přístup k názvům kontaktů začínajícím na dané písmeno. Následně zvolte požadovaný kontakt.

4. Výběr čísla z historie hovorů

Vejďte do seznamu hovorů (stiskněte zelené tlačítko v

pohotovostním režimu nebo se sem dostanete přes menu), k výběru požadovaného kontaktu použijte navigační tlačítka nahoru/dolů.

6.3 Přijímání hovorů

V případě příchozího hovoru vás na něj telefon upozorní příslušným signálem, pokud vaše síť akceptuje ID volajícího, zobrazí se na displeji název volajícího nebo číslo (v závislosti na tom, jestli se informace o volajícím nachází v telefonním seznamu).

1. Pro příjem příchozího hovoru stiskněte tlačítko  nebo dvakrát levé funkční tlačítko.

2. Pokud byla ve funkci [Seznam hov./Nastav. hovorů/Pokročilé nastav./Přijímání hovorů] vybrána možnost [Libovolné tlačítko], stiskněte libovolné tlačítko s výjimkou pravého funkčního tlačítka a tlačítko  (zavěšení) pro příjem příchozího hovoru.

3. Pokud jsou připojena sluchátka a ve funkci [Seznam hov./Nastav. hovorů/Pokročilé nastav./Přijímání hovorů] vybrána možnost [Autom. příjem se sluchátky], bude hovor automaticky přijat po asi 5 sekundách.

4. Pokud nechcete přijmout příchozí hovor, stiskněte pro odmítnutí hovoru tlačítko  (zavěšení) nebo pravé funkční tlačítko.

Pro ukončení hovoru použijte tlačítko  (zavěšení).

5. Během hovoru lze stisknutím navigačního tlačítka nahoru/dolů upravit hlasitost sluchátka.

6.4 Zamykání klávesnice

Pro zamčení klávesnice stiskněte levé funkční tlačítko a následně tlačítko *****. Pokud je aktivováno automatické zamykání klávesnice (viz str. ***Chyba! Záložka není definována.***), po vypršení nastaveného času telefon automaticky zamkne klávesnici. Pro odemčení klávesnice stiskněte levé funkční tlačítko a následně *****.

6.5 Telefon pro naléhavé situace

Můžete přímo vytočit číslo záchranné služby 112 bez SIM karty. Číslo 112 je jednotné evropské číslo tísňového volání.

7 SÍTOVÉ SLUŽBY

Menu>Organizér>Síťové služby

Služby SIM jsou doplňkové služby, které nabízí SIM karta. S ohledem na omezené funkce telefonu nelze některé služby spustit.

8 KONTAKTY

Menu>Kontakty

Telefonní seznam umožňuje ukládání a spravování často používaných kontaktů.

Existují dvě místa, na kterých lze ukládat názvy a čísla, které používáte pravidelně: v paměti SIM karty a v paměti telefonu. Počet kontaktů, které lze uložit na SIM kartě, závisí na kapacitě karty.

Vstupte do kontaktů přes menu. Před uloženými položkami se nacházejí různé ikony poukazující na jejich umístění.

8.1 Prohlížení kontaktů

Během prohlížení záznamů v seznamu můžete zadat symbol, symboly nebo čísla a přejít ke kontaktům, jejichž názvy (podle toho, jak byly zapsány) začínají zadanými znaky.

Po výběru kontaktu stiskněte tlačítko hovorů  a následně vyberte kartu, přes kterou chcete navázat hovor pro vytočení čísla. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

Stiskněte levé funkční tlačítko pro získání přístupu k možnostem telefonního seznamu: Náhled, Odeslat SMS, Volat, Upravit, Smazat, Kopírovat, Nastavení.

8.2 Vyhledávání kontaktu

1. Vyberte „Kontakty“ a zadejte požadovaný název kontaktu pro

přechod přímo na seznam s kontaktem, jehož název nejvíce odpovídá zadanému názvu. Lze změnit metodu zadávání textu během zadávání kritérií vyhledávání.

2. Pokud nenajdete přesný název kontaktu, který chcete hledat, vyberte pro přechod na seznam telefonního seznamu „Kontakty“. Pro prohlížení kontaktů mačkejte navigační tlačítka nahoru/dolů.

8.3 Přidávání kontaktů

Toto menu umožňuje přidání nového kontaktu. Zadejte telefonní číslo přímo v pohotovostním režimu, následně stiskněte tlačítko „Možnosti“ a pro uložení čísla vyberte „Uložit v kontaktech.“ Vyberte umístění: na SIM1/SIM2 kartě nebo v telefonu.

Stiskněte tlačítko OK a následně „Možnosti“ -> „Upravit“ pro vstup do pole zadání názvu. Zadejte název a stiskněte „Možnosti“ -> „Hotovo“

Pro přechod do pole s číslem stiskněte navigační tlačítko, zadejte/změňte telefonní číslo a potvrďte. Postupujte identicky jako při zadávání názvu. Když jsou číslo a název správné, stiskněte „Možnosti“ a vyberte „Uložit“.

Kopírování kontaktů

1. V kontaktech vyberte kontakt, který chcete zkopírovat, stiskněte „Možnosti“ -> „Kopírovat“, vyberte kam chcete kontakt kopírovat a stiskněte „Vybrat“.
2. Kopírování všech kontaktů: v kontaktech stiskněte „Možnosti“ -> „Nastavení“ -> „Kopírovat vše“. Vyberte, odkud chcete kontakty kopírovat, stiskněte OK, vyberte, kam chcete kontakty kopírovat.

8.4 Mazání kontaktů

1. V kontaktech vyberte kontakt, který chcete smazat, stiskněte „Možnosti“ -> „Smazat“ -> „Ano“.
2. Pokud chcete smazat všechny kontakty, vyberte v kontaktech „Možnosti“ -> „Nastavení“ -> „Smazat všechny kontakty“, odkud chcete odstranit kontakty,

stiskněte Ok -> Ano.

8.5 Přenášení kontaktů

V kontaktech vyberte „Možnosti“ -> „Nastavení“ -> „Přenést vše“. Vyberte, odkud chcete kontakty přenést, stiskněte OK, vyberte, kam chcete kontakty přenést, stiskněte OK.

8.6 Nastavení kontaktů

V kontaktech vyberte „Možnosti“ -> „Nastavení“ a následně:

- Další čísla, Zrychlená volba - služba operátora umožňující navazování hovorů jen s dříve nastavenými telefonními čísly. Vybraná čísla zrychlené volby jsou přidána do tzv. seznamu kontaktů. Pro spravování služby zrychlené volby musí uživatel zpravidla zadat PIN2 kód přiřazený k dané SIM kartě, aby se zabránilo neautorizovaným změnám ve službě.
- Stav paměti: Zobrazuje paměť SIM karty a telefonního seznamu telefonu. Kapacita SIM karty se liší v závislosti na dané kartě.

9 ZPRÁVY

Služba zpráv závisí na funkci telefonní sítě a umožňuje odesílání, přijímání a upravování zpráv.

Pro získání dalších informací k tomuto tématu kontaktujte síťového operátora.

Telefon MM901 nepodporuje multimediální MMS zprávy.

9.1 SMS zprávy

Menu>Zprávy

9.1.1 Příchozí zprávy

Příchozí SMS zprávy mohou být uloženy buď v telefonu nebo na SIM kartě.

Když obdržíte textovou zprávu, uslyšíte zvuk a na displeji se zobrazí příslušný symbol zprávy.

Pro přechod na seznam zpráv stiskněte levé funkční tlačítko [Náhled] a následně pro přečtení nové zprávy tlačítko OK. Pro návrat a přečtení zprávy později stiskněte pravé funkční tlačítko [Zrušit].

Když je paměť zpráv plná, objeví se na displeji informace o nedostatku paměti. Aby bylo možné dostávat nové zprávy, je nutné smazat staré zprávy ze složky příchozích zpráv. Pokud je velikost nové zprávy větší než kapacita složky příchozí zprávy, bude informace ztracena a zpráva bude neúplná.

Na seznamu zpráv stiskněte pro přečtení vybrané zprávy tlačítko OK, stiskněte levé funkční tlačítko [Možnosti] pro zobrazení následujícího menu:

- Náhled: Zobrazí zprávu.
 - Náhled/možnosti/pokročilé
 - Použít číslo: číslo odesílatele
 - Použít USSD: jedná se o servisní kódy
- Odpovědět: Napište odesílateli
- Zavolat: Zavolejte odesílateli zprávy
- Přeposlat: Umožňuje odeslat zprávu jinému příjemci
- Smazat: Smažte zprávu
- Smazat vše: Smažte všechny zprávy
- Uložit v telefonním seznamu: Když číslo není uloženo v seznamu, lze ho uložit na SIM1, SIM2 nebo v telefonu.

9.2 Odeslané

Pokud byla v nastaveních SMS spuštěna možnost „Ukládat odeslané zprávy“, bude odeslaná SMS uložena ve schránce Odeslané.

9.3 Nová zpráva

1 Vytvořte novou zprávu, uložte ji a/nebo odešlete příjemci.

Pozor: pro odeslání SMS musíte nastavit správné číslo centra SMS služeb, které můžete získat od síťového operátora.

Během psaní zprávy stiskněte tlačítko # pro změnu metody zadávání textu. Text 1 zprávy se může skládat maximálně ze 160 znaků. Pokud používáte české diakritické znaky, může být délka zprávy omezena na 60 znaků. Informace o tom, kolik znaků a kolik SMS bude odesláno se zobrazuje v pravém horním rohu.

Telefon MM901 nepodporuje multimediální MMS zprávy.

2 Stiskněte levé funkční tlačítko [Možnosti], abyste během úprav zprávy zvolili následující možnosti:

- Odeslat: Zadejte číslo příjemce zprávy nebo ho přidejte z tel. sez.
- Vložit: vyberte číslo nebo jméno z tel. sez.
- Režim psaní: Vyberte nebo změňte současnou metodu zadávání textu.
- Uložit v konceptech: Uložte zprávu na SIM1 nebo SIM2 kartě

Po napsání zprávy stiskněte tlačítko OK pro zadání čísla příjemce s pomocí klávesnice nebo ho vyberte ze seznamu kontaktů. Po výběru všech příjemců zprávy vyberte „Možnosti“ -> „Odeslat“

9.4 Koncepty

Neodeslané zprávy můžete ukládat do složky „Koncepty“. Abyste to udělali, napište svou zprávu a po stisknutí levého funkčního tlačítka vyberte „Uložit“, nebo opusťte editor zprávy s pomocí

tlačítka  (zavěšení).

Jděte do Konceptů pro odeslání, odstranění nebo upravení uložených zpráv.

9.5 Odesílané zprávy

Pokud se nepodařilo odeslat zprávu, bude uložena do odesílaných zpráv.

9.6 Nastavení SMS

Tato možnost umožňuje změnu nastavení a uložení parametrů SMS služeb SIM1/SIM2 karty.

- SIM1: Můžete nastavit číslo centra zpráv, zap./vyp. potvrzení doručení, zapnout/vypnout cestu odpovědi a nastavit hlasovou schránku.

Hlasová schránka je služba operátora, která nám umožňuje zanechání hlasové zprávy, pokud se někomu nepodaří se s námi spojit. Abyste se dozvěděli více, kontaktujte svého operátora. Číslo hlasové schránky můžete získat od poskytovatele služby.

- SIM2: Analogicky jako u SIM1
- Stav paměti: Zobrazí využívanou paměť.
- Ukládat odeslané zprávy: můžete zapnout ukládání odeslaných zpráv
- Nastavení paměti: vyberte, jestli se zprávy mají ukládat na SIM kartě nebo v telefonu.

10 SEZNAM HOVORŮ

10.1 Seznam hovorů

Seznam hovorů

Telefon si zapamatovává přijaté, nepřijaté (pokud je tato funkce

podporována sítí a když se telefon nachází v jejím dosahu) a odchozí hovory.

Seznam hovorů se zobrazí po stisknutí tlačítka hovorů  v pohotovostním režimu, nebo se do něj dostanete z menu (Seznam hovorů).

Před záznamy se nacházejí ikony informující o druhu hovoru.

Pokud do seznamu hovorů vstoupíte přes menu, jsou dostupné možnosti:

- Nepřijaté hovory: seznam nepřijatých hovorů
- Odchozí hovory: seznam vytáčených čísel
- Přijaté hovory: seznam přijatých hovorů
- Smazat registr: umožňuje z registru smazat vybrané typy hovorů nebo všechny hovory

Když je zobrazen zvolený seznam hovorů, stiskněte pro spojení se s daným číslem tlačítko  nebo levé funkční tlačítko [Volat], pro výběr jedné z níže uvedených možností stiskněte levé funkční tlačítko: Náhled, Volat, Odeslat SMS, Uložit do telefonního seznamu, Smazat.

10.2 Nastavení hovorů

Menu>Nastavení> Nastavení hovorů

Vyberte SIM1 nebo SIM2 kartu pro nastavení možností hovorů.

10.2.1 *Utajení čísla*

- Nastavit síť - nastavení operátora sítě
- Skrýt číslo - osoba, které voláte, nevidí vaše číslo (zobrazuje se „soukromé číslo“)
- Odeslat číslo - osoba, které voláte, vidí vaše číslo

10.2.2 Čekající hovor

Jedná se o síťovou službu, funkci čekajícího hovoru můžete zapnout nebo vypnout.

Pokud je čekání na hovor spuštěno a uživatel hovoří, bude každý následující příchozí hovor signalizován vydáváním signálu druhého hovoru, také se zobrazí číslo volající osoby. Je možné přijetí druhého hovoru a zavěšení prvního.

10.3 Přesměrování hovorů

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, je nutné provést příslušnou konfiguraci. Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo do hlasové schránky nebo na jiné vybrané číslo.

10.4 Blokování hovorů

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, proveďte příslušnou konfiguraci. Tato funkce umožňuje zablokování hovorů různého typu. Ze seznamu vyberte druh hovorů, které chcete blokovat. Můžete zablokovat všechny odchozí hovory, všechny odchozí mezinárodní hovory, mezinárodní hovory (s výjimkou spojení v tuzemsku), veškeré příchozí hovory a příchozí hovory během roamingu.

10.5 Pokročilé nastavení

10.5.1 Autoopakování

Pokud je tato funkce spuštěna a volaný hovor nepřijímá, telefon automaticky znovu vytočí číslo. Během této doby nemůžete vytočit žádné jiné číslo. Pro ukončení automatického vytáčení stiskněte červené tlačítko nebo pravé funkční tlačítko.

10.5.2 Připomenutí délky hovoru

Můžete nastavit signalizaci délky trvání hovoru. Vždy po

stanoveném čase (30-60 sek) nebo po stanoveném čase (1-300 sek) uslyšíte během hovoru signál informující, že uplynul stanovený čas.

10.5.3 Příjem hovorů

Příjem příchozích hovorů můžete spustit libovolným tlačítkem a automatické přijímání hovorů můžete spustit, pokud je připojeno handsfree.

11 MULTIMÉDIA

Menu>Média

11.1 Fotoaparát

Váš telefon je vybaven fotoaparátem. Pro jeho spuštění stiskněte Menu->Multimédia-> Fotoaparát. Fotografie lze ukládat na paměťovou kartu.

Stisknutím levého funkčního tlačítka můžete využít následující funkce: Fotografie, Nastavení fotoaparátu, Nastavení obrazu, Vyvažování bílé, Režimy scény, Paměť, Obnovit výchozí.

Pro fotografování stiskněte tlačítko OK, po vyfocení pro uložení snímku v [Prohlížeči fotografií] stiskněte pravé funkční tlačítko [Zpět] nebo stiskněte levé funkční tlačítko [Volby] a pro smazání fotografie vyberte Smazat.

11.2 Prohlížeč fotografií

Využití této funkce umožňuje pohodlné zobrazení seznamu obrazů uložených na paměťové kartě. Některé formáty obrazu nelze na telefonu přehrát, telefon je při zobrazování obrazu omezen jeho velikostí.

Pro prohlížení snímků z paměťové karty vyberte Možnosti-> Paměť -> Paměťová karta.

Pro reprodukování fotografie stiskněte tlačítko OK nebo pro realizaci další činnosti (Otočit náhled, Použít jako, Informace o

fotografii) stiskněte levé funkční tlačítko [Možnosti].

11.3 Video přehrávač

Toto menu umožňuje přehrávání video nahrávek uložených na paměťové kartě ve složce „Videos“. Na telefonu můžete přehrávat soubory s příponou 3GP, AVI. Některé formáty video souborů nelze na telefonu přehrát. Telefon disponuje omezením přehrávání velikosti a délky video souborů.

Vstupte do přehrávání video souborů, stiskněte Možnosti pro provedení následujících úkonů: Přehrát, Odeslat, Změnit název, Smazat, Třídít podle.

- **Přehrát:** Přehraje tuto video nahrávku. Musíte znovu stisknout tlačítko OK nebo levé funkční tlačítko. Během přehrávání video souboru můžete stisknout tlačítko * a # pro uzpůsobení hlasitosti video nahrávky (u nahrávek se zvukem); použijte navigační tlačítka vlevo/vpravo pro přetáčení dozadu nebo dopředu. Tlačítkem dolů můžete zastavit přehrávání, tlačítkem nahoru můžete spustit režim celé obrazovky.

11.4 Audio přehrávač

Toto menu umožňuje přehrání hudby uložené na paměťové kartě. Na telefonu můžete přehrávat soubory s příponou amr, wav. Některé formáty audio souborů nelze na telefonu přehrát.

Vstupte do přehrávání audio souborů, stiskněte tlačítko seznam a následně vyberte Přidat. Označte složku, kterou chcete přidat na seznam, stiskněte tlačítko Možnosti a Otevřít.

Během přehrávání audio souboru můžete pro uzpůsobení hlasitosti nahrávky stisknout tlačítko * a #.

Pro přechod k následující nebo předchozí skladbě použijte navigační tlačítko doleva/doprava.

Ve Volby->Nastavení audio přehrávače lze zapnout nebo vypnout:

- automaticky generovaný seznam

- opakování skladeb
- náhodné přehrávání
- hraní v pozadí

11.5 Diktafon

Váš telefon disponuje funkcí nahrávání telefonních hovorů nebo externích zvuků ve formátu AMR nebo WAV.

Po vstupu do diktafonu stiskněte pro zahájení tlačítko Možnosti/Nový záznam. Během nahrávání stiskněte pro zastavení/pokračování v nahrávání levé funkční tlačítko. Pro ukončení a uložení nahrávky stiskněte pravé funkční tlačítko. Pro zakončení nahrávání stiskněte levé funkční tlačítko [Možnosti] pro získání přístupu k následujícím možnostem: Nový záznam, Přehrát, Seznam, Nastavení (nastavení kvality nahrávky).

11.6 Rádio FM

Pro využití této funkce je vyžadováno připojení sluchátek. Během přehrávání můžete pro uzpůsobení hlasitosti stisknout tlačítko * a #.

Řízení probíhá s pomocí navigačního tlačítka:

- Pravé tlačítko - vyhledání další stanice nacházející se na vyšší frekvenci
- Levé tlačítko - vyhledání další stanice nacházející se na nižší frekvenci
- Dolní tlačítko - snižuje frekvenci o 0,1MHz
- Horní tlačítko - zvyšuje frekvenci o 0,1MHz
- Tlačítko OK - start/stop
- Levé funkční tlačítko - možnosti:
 - Seznam kanálů - můžete zde uložit až 30 svých oblíbených rozhlasových stanic;
 - Ruční zadávání - ruční zadání frekvence rozhlasové stanice;

- Automatické vyhledávání - umožňuje automatické vyhledání rozhlasových stanic telefonem a jejich uložení na seznamu stanic
- Nastavení
 - Hrát v pozadí (přehrává rádio dokonce i tehdy, když se displej vrátí do pohotovostního režimu)
 - Reproduktor - umožňuje poslech rádia přes reproduktor telefonu (sluchátka musí i nadále zůstat připojena)

12 NÁSTROJE

12.1 Kalendář

Na displeji se zobrazí kalendář pro daný měsíc, s datem aktuálního dne označeným speciální barvou. Použijte navigační tlačítka pro přechod na jiná data, kalendář v horní část obrazovky zobrazí příslušné změny.

Vyberte datum a stiskněte tlačítko OK nebo levé funkční tlačítko [Možnosti] a vyberte následující možnosti: Jít na datum, Jít na dnešní datum, Týdenní náhled.

12.2 Budík

Budík funguje dokonce i tehdy, když je telefon vypnutý. Po zadání nastavení vyberte „Možnosti“ -> „Uložit“.

Dá se vybírat z 5 budíků, u každého lze nastavit jiný zvuk. Budík se spouští, když se zadaný čas rovná aktuálnímu času podle nastavení v telefonu. Stiskněte levé funkční tlačítko nebo tlačítko zavěšení pro vypnutí budíku; stiskněte pravé funkční tlačítko pro spuštění odložení buzení, po vypršení času odložení buzení se budík spustí znovu. Doba odložení buzení stanoví 5 min.

Za situace, kdy bude uživatel telefonu např. telefonovat, ho na spuštění budíku upozorní diskrétní zvuk.

V menu budíku lze vybrat:

- čas
- dny, v které se má spouštět
- zvuk budíku

- typ budíku

Vyberte jeden z budíků ze seznamu a stiskněte levé funkční tlačítko [Upravit] pro vstup do menu nastavení.

Po nastavení výše uvedených možností stiskněte levé funkční tlačítko [Možnosti] a vyberte Uložit pro potvrzení. Ikona budíku zůstane na displeji zobrazena během pohotovostního režimu.

12.3 Paměť

Stiskněte levé funkční tlačítko [Možnosti]:

- Otevřít - vyberte pro otevření zvolené složky.
- Details - umožňují vidět název paměťové karty a zabíranou oblast

Pro otevření daného souboru stiskněte tlačítko OK.

Vyberte levé funkční tlačítko [Možnosti], abyste kromě toho získali přístup k:

- Zobrazit/Přehrát: V závislosti na druhu souboru se zobrazí obrázek nebo soubor, přehrát video nebo audio soubor (možnost je dostupná jen pro ty druhy souborů, které telefon nepodporuje).
- Použít jako: Použije soubor, dostupné funkce závisí na typu souboru
- Vytvořit složku: Vytvoří novou složku
- Změnit název: Změní název souboru
- Smazat: Smaže vybraný soubor
- Kopírovat: Kopírujete soubor do jiné složky
- Přenést: Přenesete soubor do jiné složky
- Details: Zobrazí detaily souboru

12.4 Kalkulačka

Váš telefon je vybaven kalkulačkou s čtyřmi základními funkcemi, které usnadňují realizaci jednoduchých výpočtů.

Pozor: Ukazatel přesnosti kalkulačky se vztahuje na 12 čísel. Zadejte první číslo, s pomocí tlačítka nahoru/dolů/vpravo/vlevo vyberte činnosti, zadejte druhé číslo a stiskněte tlačítko OK.

12.5 Síťové služby

Nezávisle na samotném telefonu může SIM karta nabízet doplňující služby. Název a funkce tohoto menu závisí na druhu dostupných služeb.

12.6 Svítilna

Pro rozsvícení nebo zhasnutí svítilny stiskněte a podržte tlačítko [0] .

13 ZÁBAVA

Menu> Zábava>Hry

V telefonu se nachází jedna hra. Pro získání informací o ní vás odkazujeme na možnosti nápovědy ve hře.

14 NASTAVENÍ

14.1 Profily

Menu> Profily

Zvuky telefonu můžete uzpůsobit různým situacím, v nichž se nacházíte.

Dostupné profily: Obecný; Tichý; Schůzka; Venku. Pro použití profilu stiskněte levé funkční tlačítko [Možnosti] a vyberte 'Aktivovat'.

Vyberte 'Uzpůsobit' pro nastavení následujících funkcí:

- Typ upozornění: Nastavte zvuk nebo vibrace
- Typ vyzvánění: Nastavte, jestli se má vyzvánění opakovat
- Vyzvánění: Nastavte zvuky upozornění příchozího hovoru
- Hlasitost vyzvánění: Nastavte hlasitost vyzvánění hovoru
- Zprávy: Nastavte zvuk zpráv
- Hlas. zpráv: Nastavte hlasitost zvuk zpráv
- Klávesnice: Nastavte zvuky klávesnice
- Hlas. kláves: Nastavte hlasitost klávesnice
- Spouštění tel.: Nastavte zvuk spouštění tel.
- Vypínání tel.: Nastavte zvuk vypnutí tel.
- Zvuk upozornění: Spusťte nebo vypněte zvuky upozornění

14.2 Nastavení Dual SIM

Menu>Nastavení >Nastavení Dual SIM

Možnost umožňující výběr druhu používání dvou SIM karet v telefonu

Můžete si vybrat z následujících možností:

Obě SIM karty - jsou spuštěny obě SIM karty

Jen SIM1 - spuštěna SIM1 karta

Jen SIM2 - spuštěna SIM2 karta

14.3 Nastavení telefonu

Menu>Nastavení> Nastav. telefonu

14.3.1 Datum a čas

Nastavte čas a datum, jejich formát a časové pásmo.

Formát času/data - nastavení formátu zobrazení času (12 nebo 24

hodin), data (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD).

14.3.2 Změna jazyka menu

Stiskněte:

OK

3x tlačítko dolů

OK

2x tlačítko dolů

OK

1x tlačítko dolů

OK> vyberte jazyk

14.3.3 Preferovaná metoda zadávání

Vyberte výchozí metodu zadávání textu, využívanou v poli úprav.

14.4 Displej

Proveďte personalizaci displeje podle vlastních preferencí.

- Tapeta - Vyberte tapetu pro svůj telefon (bude tvořit pozadí displeje v pohotovostním režimu).
- Automatické zamykání klávesnice - umožňuje automatické zamčení klávesnice po daném čase od posledního stisknutí libovolného tlačítka. Pro odemčení klávesnice stiskněte levé funkční tlačítko a následně *.
- Animace zap. tel. - Vyberte tapetu nebo animaci, která se bude zobrazovat během spouštění tel.
- Animace vyp. tel. - Vyberte tapetu nebo animaci, která se bude zobrazovat během vypínání tel.
- Ukázat datum a čas - Zapnout/vypnout zobrazování aktuálního data a času na displeji v pohotovostním režimu.

14.4.1 Vyhrazená tlačítka

Nastavte a personalizujte funkce pro čtyři navigační tlačítka v pohotovostním režimu.

Navigační tlačítka nahoru, dolů, vlevo, vpravo mohou sloužit jako tlačítka zkratk umožňující přístup ke konkrétním funkcím z pohotovostního režimu.

Některé funkce nelze pro zkratky vybrat.

14.4.2 Režim letadlo

V režimu letadlo jsou všechna spojení sítě GSM vypnuta.

14.4.3 Jiná nastavení

Podsvícení - Použijte tlačítka vpravo/vlevo/nahoru/dolů pro nastavení kontrastu a času podsvícení displeje.

14.5 Nastavení sítě

Pro realizaci nastavení voleb sítě vyberte SIM1 nebo SIM2.

- **Výběr sítě:** Nastavte volby automatického nebo ručního výběru sítě. Pokud bude nastaven automatický výběr sítě, telefon vybere aktuální síť, v níž je registrována vaše SIM karta. Pokud je nastaven ruční výběr sítě, váš telefon vyhledá a zobrazí všechny dostupné sítě a tím také umožní výběr požadované sítě.
- **Preferovaný přenos GPRS** - umožňuje zapnutí a vypnutí celulárních dat.

14.6 Nastavení zabezpečení

Menu>Nastavení> Nastav. zabezp.

Zabezpečení se rovnají nastavením spojeným se zabezpečením telefonu a SIM karet.

14.6.1 Zabezpečení SIM1/SIM2

- **Blokování PIN**

Stiskněte tlačítko OK pro spuštění nebo vypnutí blokování.

Pro aktivování PIN SIM karty je nezbytné jeho zadání. Pokud je funkce aktivována, bude zadání PIN kódu vyžadováno při každém spuštění telefonu. Pro získání dalších informací k tomuto tématu kontaktujte svého operátora.

Pozor: Pokud je třikrát po sobě zadán nesprávný PIN kód, bude SIM karta zablokována. Se SIM kartou by měl být dodán PIN kód a PUK kód, v opačném případě kontaktujte svého síťového operátora.

- **Změnit PIN/PIN2**

Toto menu umožňuje změnu kódu PIN; PIN2. Pro provedení změny zadejte staré kódy a dvakrát zadejte nové. Kód se musí skládat z 4 až 8 čísel. Aby bylo možné změnit PIN kód, musí být aktivní.

14.6.2 Zabezpečení telefonu

V menu vyberte blokování telefonu a stiskněte tlačítko OK pro zapnutí nebo vypnutí blokování telefonu, aktuální stav bude zobrazen v dialogovém okně.

Pro aktivování blokování telefonu bude nezbytné zadání hesla telefonu. Pokud je blokování aktivováno, bude zadání hesla požadováno při každém spuštění telefonu.

Pozor: Přednastavený kód zamykání telefonu je 0000. Nezapomeňte okamžitě změnit přednastavený kód telefonu.

14.7 Obnovit tovární nastavení

Pro obnovení původního nastavení telefonu zadejte heslo blokování telefonu (přednastaveno 0000) a vyberte "Ano" pro resetování a opětovné spuštění telefonu.

15 FAQ (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ)

Provádění oprav telefonu je možné pouze a výhradně autorizovaným servisem. Sami nesmíte telefon opravovat ani ho upravovat pod hrozbou ztráty záruky!

„Nelze navázat hovor“	Zkontrolujte, jestli je volané číslo správné. Při volání na číslo z jiné země je vždy nutné přidat příslušnou předvolbu (např. Německo 0049 nebo +49) Pokud uživatel disponuje předplacenou kartou (nabíjecí karta) je nutné si ověřit, jestli jsou na účtu dostupné prostředky pro realizaci hovoru.
„SIM karta je vložena, lze volat pouze na nouzová čísla (112)“	Ujistěte se, jestli je SIM karta vložena správně.
Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí.	Telefon je možná vypnutý, je nutné telefon zapnout stisknutím tlačítka spouštění (červené sluchátko) po cca 3 sekundy. Po delším nepoužívání telefonu může být akumulátor ve stavu tzv. „hlubokého vybití“, pro obnovení správné činnosti je nutné nechat nabíječku připojenou, i když se na displeji nic neukazuje.
„Lze realizovat hovory, když jsem v zahraničí?“	Pokud se uživatel nachází v zahraničí, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě, pokud byl spuštěn ROAMING. Vyhledejte informace u svého operátora.

„Je možná realizace nouzového hovoru na místě, kde není pokrytí nebo když nemám prostředky na účtu?“	Pokud je telefon mimo dosah sítě, nelze realizovat jakýkoliv hovor. Pokud uživatel nemá prostředky na účtu, je možná realizace nouzových hovorů na číslo 112.
„Jak lze zvětšit dosah?“	Pokud se na displeji objeví nápis „Nefunguje“, znamená to, že chybí potřebný signál nebo prostředky na účtu. Pokud se ovšem nacházíme v dosahu sítě jiného operátora, lze v tomto případě realizovat nouzový hovor na číslo 112. Místa jako jsou budovy omezují dosah, přibližte se k oknu nebo vyjděte mimo oblast soustředící mnoho budov.
„Na displeji se objeví „Stiskněte odemknout a následně *“, tlačítka nefungují.“	Klávesnice je uzamčena. Pro odemčení klávesnice stiskněte levé funkční tlačítko a následně *.
„Co to je centrum SMS zpráv?“	Číslo centra operátora, kde jsou ukládány textové zprávy. Číslo je uloženo na SIM kartě ale v menu telefonu ho lze změnit a zadat jiné.
„Kdy se naúčtuje poplatek za hovor?“	Poplatek se naúčtovává hned po navázání spojení. Pro informace, jaký je režim účtování, vyhledejte informace u operátora.

Jak zkontrolovat, jestli SMS dorazila příjemci?	Zapněte volbu Doručenka. Po doručení zprávy přijde zpětná SMS s informací, že zpráva byla doručena (síťová služba).
---	---

16 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Pásmo: 850/900/1800/1900MHz

Kap. baterie 650mAh nebo 1400mAh

Typ baterie lithium-iontová 3,7V

Hmotnost:

95g s baterií 650mAh

105,7g s baterií 1400mAh

Rozměry: 118x52x20mm

Délka hovoru:

až 6 hodin (baterie 650mAh)

až 10 hodin (baterie 1400mAh)

Výdrž v pohotovostním režimu:

až 230 hodin (baterie 650mAh)

až 360 hodin (baterie 1400mAh).

17 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Firma Maxcom S.A. poskytuje záruku na zakoupení zařízení od dne nákupu prvním koncovým uživatelem:

- a) 24 měsíců na zařízení;
- b) 6 měsíců na díly a příslušenství podléhající opotřebení, např. baterie, nabíječky, headsety.

2. Závady výrobku projevené během záruční doby budou bezplatně odstraněny v lhůtě do 14 pracovních dnů ode dne doručení výrobku do autorizovaného servisu Maxcom v Tychách na ul. Towarowa 23a. Ve výjimečných situacích se může doba opravy prodloužit na 21 dní, o čemž bude klient informován.

3. Záruční doba se automaticky prodlužuje o čas pobytu produktu v servisu.

4. Podmínkou provedení opravy je dodání produktu se správně vyplněným záručním listem, nákupním dokladem a popisem závady.

5. Provedení oprav, včetně zásahu do softwaru, neoprávněnými osobami je základem pro odmítnutí opravy v rámci záruky.

6. Záruka se nevztahuje na:

a) běžné opotřebení, včetně baterií (akumulátorů),

b) mechanická, tepelná, chemická poškození a jimi vyvolané vady,

c) problémy spojené se spoluprací vybavení se zařízeními a příslušenstvím jiných výrobců, než je Maxcom,

d) činnosti spojené s konfigurací a obsluhou zařízení popsané v návodu k obsluze,

e) poškození a vady v důsledku:

- nesprávného používání nebo používání v rozporu s návodem k obsluze,

- přepětí v energetické nebo telefonní síti, atmosférických výbojů, nesprávného napětí napájení

- polití tekutinou,

- transportu.

7. V případě navigačních zařízení GPS Maxcom nenese zodpovědnost za k zařízení připojené mapy, především za jejich podrobnost. Maxcom je výhradně výrobcem zařízení a k prodeji připojené mapy jsou produktem firem specializujících se na tvorbu výrobu map pro GPS zařízení. Proto také jsou reklamace podáváné na adresu výrobce zařízení a týkající se poznatků spojených s mapami neopodstatněné.

8. Rozhodnutí o případné výměně zařízení nebo vrácení finančních prostředků činí autorizovaný servis nebo prodejce po konzultaci se servisem.

9. Nesprávně nebo nečitelně vyplněný záruční list je neplatný.

10. Narušení plomb, poškození sériových čísel zařízení činí uzavřenou záruční smlouvu na zakoupený přístroj neplatnou.

11. Rozsah činností záruční opravy nezahrnuje: čištění, údržbu, technickou prohlídku, vydání technické expertízy.
12. Firma Maxcom S.A. nenes zodpovědnost za ztrátu softwaru nebo dat uložených v zařízeních během opravy přístroje. Doporučuje se pravidelně pořizovat záložní kopie softwaru a dat.
13. Záruka nedává kupujícímu právo vymáhat vrácení ušlého zisku spojeného s poškozením zařízení a ztrát spojených se ztrátou dat na pevném disku a jiných datových nosičích. Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje a nezmenšuje nároky kupujícího plynoucí z rozporu zboží se smlouvou. Záruka svým rozsahem zahrnuje území Polské republiky.

18 INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE AKUMULÁTORU

V telefonu se nachází akumulátor, který může být opětovně nabíjen pomocí nabíječky, která je součástí balení.

Délka práce telefonu závisí na různých pracovních podmínkách. Na výrazně kratší délku práce působí to, jak daleko od retranslační stanice se nacházíme a délka a množství vedených hovorů. Během přemísťování se telefon průběžně přepíná mezi retranslačními stanicemi, což má také značný vliv na délku práce. Akumulátor po několika stech nabitích a vybitích přirozeně ztrácí svoje vlastnosti. Pokud si uživatel povšimne ztráty výkonnosti, měl by si opatřit nový akumulátor.

Používejte jen a výhradně akumulátory doporučené výrobcem. Nenechávejte nabíječku zapojenou déle než 2-3 dny.

Nenechávejte telefon na místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní vliv na akumulátor i samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte akumulátor s viditelným poškozením. Může to vést k vyzkratování obvodu a poškození telefonu. Akumulátor vkládejte shodně s polarizací.

Ponechání akumulátoru na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou snižuje jeho životnost. Akumulátor skladujte při teplotě od 15°C do 25°C. Pokud bude do telefonu vložena studená baterie, nemusí telefon fungovat správně a existuje riziko poškození.

19 INFORMACE O SAR

Informace o vlivu rádiových vln a koeficientu specifické míry absorpce (SAR).

Model mobilního telefonu Maxcom MM901 byl navržen tak, aby splňoval všechny platné bezpečnostní nároky týkající se vlivu rádiových vln doporučených mezinárodními směrnici. Tyto směrnice byly vypracovány nezávislou vědeckou organizací ICNIRP se zohledněním velké míry bezpečnosti za účelem zaručení ochrany všem osobám nezávisle na jejich věku a zdravotním stavu. Pro doporučení týkající se vlivu rádiových vln se používá termín koeficient specifické míry absorpce SAR (ang. Specific Absorption Rate). ICNIRP stanovená hraniční hodnota SAR stanoví 2,0 wattů/kilogram (W/kg), přičemž se jedná o zprůměrovanou hodnotu v přepočtu na 10 gramů tkáně. Měření SAR se provádějí v standardních pracovních podmínkách zařízení, při maximálním výkonu vydávaného signálu a v celém spektru testovaných frekvencí. Skutečná hodnota SAR může být výrazně menší než maximální, protože zařízení je navrženo tak, aby používalo k spojení se sítí jen minimální požadovaný výkon.

V případě tohoto modelu je nejvyšší naměřená hodnota SAR představena v tabulce:

Nejvyšší naměřená hodnota SAR v testech	
Koeficient SAR - zařízení u hlavy	0.9129 W/kg (GSM900) 0.1366 W/kg (GSM1800)
Koeficient SAR - zařízení na těle	0.9494W/kg (GSM900) 0.1253W/kg (GSM1800)

Hodnoty SAR se mohou také lišit v závislosti na národních nárocích na vykazování a testování a na frekvenčním pásmu v dané síti.

20 INFORMACE OHLEDNĚ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pozor: Toto zařízení je v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/ES a polským zákonem o vysloužilém elektrickém a elektronickém zařízení označeno symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady.



Takovéto označení informuje, že toto zařízení nemůže být po období jeho používání umístěno společně s jiným odpadem pocházejícím z domácnosti.

Pozor: toto zařízení je zakázáno vyhazovat do komunálního odpadu!!! Tento výrobek je nutné zlikvidovat prostřednictvím tříděného sběru na k tomu připravených místech.

Správné nakládání s vysloužilými elektrickými a elektronickým zařízením se podílí na vyhnutí se důsledkům škodlivým pro lidské zdraví a životní prostředí, které vycházejí z přítomnosti nebezpečných látek a nesprávného skladování a zpracovávání takového zařízení.

Pro umožnění recyklace materiálů použitých k výrobě obalu telefonu dodržujte zásady třídění materiálů určené místně pro daný typ odpadů.



Součástí balení je Li-ion akumulátor. Vysloužilé akumulátory jsou škodlivé pro životní prostředí.

Měly by být ukládány na k tomu určeném místě, v odpovídající nádobě, podle platných předpisů.

Baterie a akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu, musí být předány na sběrném místě.

BATERIE ANI AKUMULÁTORY NEVYHAZUJTE DO OHNĚ!

Tento manuál je určen výhradně pro informační účely. Některé popsané funkce a možnosti se mohou lišit v závislosti na softwaru a státu.

Pokud je vyžadována technická pomoc, doporučujeme kontaktovat technické oddělení na telefonním čísle +48 32 325 07 00 nebo na emailu serwis@maxcom.pl.

Naše webové stránky:

<http://www.maxcom.pl/>

Pozor: Správné podmínky fungování baterie závisí na místním prostředí sítě, SIM kartě a používání telefonu.

Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za následky způsobené nesprávným používáním, zneužíváním nebo nedodržením návodu.

Pozor: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nebo zavedení změn bez předchozího upozornění. Obchodní známky vyjmenované nebo použité v tomto materiálu jsou majetkem jejich vlastníka.



www.maxcom.pl

MAXCOM S.A., 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 89, fax +48 32 327 7860

Deklaracja Zgodności 01/2015/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Czterozakresowy telefon komórkowy GSM do użytku w publicznych sieciach 850/900/1800/1900MHz
Maxcom MMS01

jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/EU z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz spełnia wszystkie kluczowe wymagania Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wypożyczenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych).

Telefon jest zgodny niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 +A2:2013

Współczynnik absorpcji
swistej (SAR):

EN50360:2001 /A1:2012, EN 50566:2013,
EN62209-1:2006, EN62209-2:2010,

Urządzenia systemów
akustycznych

EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Kompatybilność
elektromagnetyczna EMC:

EN 301 489-1V1.3.2
EN 301 489-7V1.3.1

Łączność radiowa:

ETSI EN301 511 V9.0.2

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

Phoenix Testlab: Oznaczenie identyfikacyjne: 0700

Raporty techniczne i świadectwa badań:

Report No.:NTEK-2014NT09013585 (EN 60950-1:2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011+A2:2013)
Report No.:STR141280155 (EN 60950-1:2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011)
Report No.:STR141280155-1 (EN 50332-1:2000)
Report No.:STR141280155-2 (EN 50332-2:2003)
Report No.:STR141280155H (EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50360:2001+A1:2012; EN 50566:2013)
Report No.:STR141280155-2 (EN 301 489-1 V1.3.2; EN 301 489-7 V1.3.1)
Report No.:STR141280155-1 (EN 301 511 V9.0.2)

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE: 15

MaxCom S.A.
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
tel. 32/327 70 89, fax 32/327 78 60
NIP: 646-2537-384, REGON: 277703221

Tychy, 12 lutego 2015
miejscowość, data

MAXCOM S.A.
PROJECT MANAGER
Adam Grzyb

imię i nazwisko osoby upoważnionej

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: KRS 0000410197

ING Bank Śląski Oddział w Tychach rachunek nr: 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329

NIP 646-25-37-384 REGON 277703221 Numer Rejestrowy GIOS: E0001274WZBW



MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy

tel.: 32 327 70 89
fax: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

C € 0700