


celly® DESIGNED IN MILANO

SELFIE

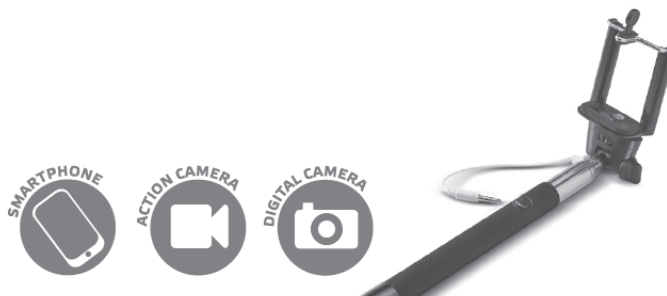

CZ Uživatelský manuál

CELLY® Selfie je teleskopický monopod s dálkovým ovládáním spouště fotoaparátu pro pořizování selfie snímků a videí z odlišné perspektivy. Monopod disponuje 1/4" závitem pro uchycení videokamer a fotoaparátů.

Obsah balení

- Celly® Selfie
- Kolébka pro mobilní telefon
- USB nabíjecí kabel
- Uživatelský manuál

Začínáme

Použití s mobilním telefonem

1. Odjistíte závit a rozložíte držák
2. Namontujete kolébku pro mobilní telefon
3. Vložíte mobilní telefon do kolébky
4. Připojte konektor 3,5 mm jack Selfie do sluchátkového výstupu telefonu
5. Spustíte aplikaci fotoaparátu na telefonu
6. Roztáhněte Selfie+ do požadované délky
7. Pro pořízení fotografie stiskněte tlačítko na těle Selfie+

Poznámka: Pro bezproblémový chod se ujistěte, že držák nezasahuje do tlačítek telefonu či je nemačká.

Použití s fotoaparátem nebo kamerou

1. Odjistíte závit a rozložíte držák
2. Našroubujte kameru nebo fotoaparát na Celly Selfie
3. Pro nahrávání nastavte na fotoaparátu/kameře režim samospouště

Poznámka: Tlačítko na těle Celly Selfie není kompatibilní s kompaktními fotoaparáty nebo kamerami.

Nastavení pro použití s OS Android (4.2. a novější)

1. Otevřete nativní Android aplikaci fotoaparátu
2. Klikněte na ikonu ozubeného kola
3. Klikněte na ikonu ozubeného kola v horním pravém rohu
4. Klikněte na ikonu ozubeného kola pro vstup do Nastavení
5. Klikněte na volbu snímání prostřednictvím tlačítek hlasitosti
6. Potvrďte a opusťte nastavení
7. Nyní je Selfie připraven pro použití

Technická specifikace

- Délka monopodu: 70 cm
- Dálkové ovládání spouště prostřednictvím kabelu s 3,5 mm jack konektorem

Certifikace a bezpečnostní informace

POKYNY PRO ODŠTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ OSOBY (Platí v Evropské unii a v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)


Označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že na konci své životnosti výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí, či újmě na lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.



Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo, kde byl produkt zakoupen, nebo místní kancelář s informacemi o recyklaci tohoto typu výrobku. Právníkové osoby by měly kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními odpady za účelem likvidace. Při likvidaci výrobku, se obraťte na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem odstranění baterie.

Import a distribuce: RECALL s.r.o.

celly® DESIGNED IN MILANO SELFIE

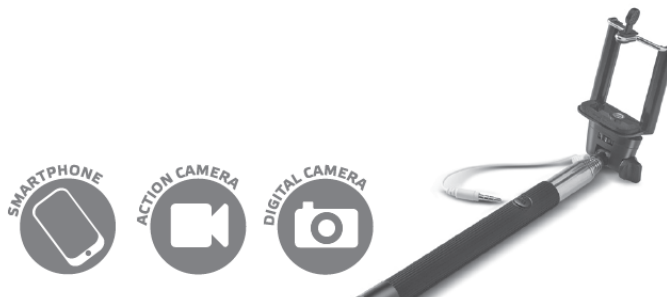

SK Uživatelský manuál

CELLY® Selfie je teleskopický monopod s diaľkovým ovládaním spúšťa fotoaparátu pre zhotovovanie selfie snímok a videí z odlišnej perspektívy. Monopod disponuje 1/4 "závitom pre uchytienie videokamier a fotoaparátov.

Obsah balenia

- Celly® Selfie
- Kolíska pre mobilný telefón
- USB nabíjací kábel
- Manuál

Začínáme

Použitie s mobilným telefónom

1. Povoľte závit a rozložte držiak
2. Namontujte kolíska pre mobilný telefón
3. Vložte mobilný telefón do kolísky
4. Pripojte konektor 3,5 mm jack Selfie do slúchadlového výstupu telefónu
5. Spustite aplikáciu fotoaparátu na telefóne
6. Roztiahnite Selfie + do požadovanej dĺžky
7. Na vytvorenie fotografie stlačte tlačidlo na Selfie +

Poznámka: Pre bezproblémový chod sa uistite, že držiak nezasahuje do tlačidla telefónu.

Použitie s fotoaparátom, alebo kamerou

1. Povoľte závit a rozložte držiak
2. Namontujte kameru, alebo fotoaparát na Celly Selfie
3. Pre nahrávanie nastavte na fotoaparáte / kamere režim samospúšťa

Poznámka: Tlačidlo na Celly Selfie nie je kompatibilné s kompaktnými fotoaparátmi alebo kamerami.

Nastavenie pre použitie s OS Android (4.2. A novšie)

1. Otvorte natívnu Android aplikáciu fotoaparátu
2. Kliknite na ikonu ozubeného kolesa
3. Kliknite na ikonu ozubeného kolesa v hornom pravom rohu
4. Kliknite na ikonu ozubeného kolesa pre vstup do Nastavenia
5. Kliknite na voľbu snímkanie prostredníctvom tlačidla hlasitosti
6. Potvrďte a opustite nastavenie
7. Teraz je Selfie pripravený pre použitie

Technická špecifikácia

- Dĺžka monopodu: 70 cm
- Diaľkové ovládanie spúšťa prostredníctvom kábla s 3,5 mm jack konektorom

Certifikácie a bezpečnostné informácie

ZNEŠKODŇOVANIA ZARIADENIE NA SÚKROMNÉ OSOBY (Platí v Európskej únii a v krajinách so samostatnými systémami zberu odpadu)

Označenie na výrobku alebo v dokumentácii znamená, že na konci svojej životnosti výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia, či už je na ľudskom zdraví spôsobeným nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte ich od ostatného odpadu a recyklujte je zodpovedne k podpore opätovného využitia materiálnych zdrojov.

Súkromné osoby môžu kontaktovať predajné miesto, kde bol produkt zakúpený, alebo miestnu kanceláriu s informáciami o recyklácii tohototypu výrobku. Právnické osoby by mali kontaktovať svojho dodávateľa a predísť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by sa nemal miešať s inými komerčnými odpadmi za účelom likvidácie. Pri likvidácii výrobku, sa obráťte na miestne služby pre likvidáciu odpadov za účelom odstránenia batérie.



Import a distribúcia: RECALLSK s.r.o.