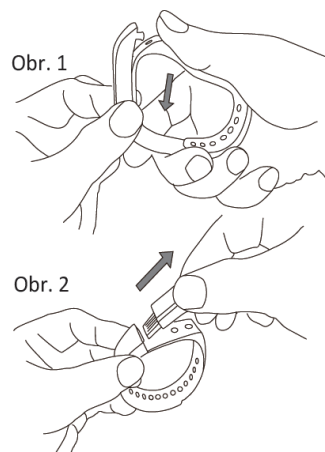


Funkce náramku

- 00:00 - zobrazení času
-  - krokoměr
-  - ušlá vzdálenost
-  - počet spálených kalorií
-  - funkce budíku
-  - monitor spánku

-  - upozornění na neaktivitu
-  - zobrazení volajícího
-  - zobrazení zpráv a příchozích emailů
-  - dálkové ovládání fotoaparátu
-  - komunikace prostřednictvím Bluetooth



Děkujeme za zakoupení sportovního náramku CellularLine easyfit touch. Vážíme si Vaší podpory. Výrobek byl vyroben za vysokých standardů a splňuje nejpřísnější měřítka na kvalitu produktu. Náramek easyfit touch je kompatibilní s mobilními telefony s operačním systémem iOS (přístroje Apple) a Android. Vyžadována je podpora Bluetooth v4 a vyšší v připojeném mobilním

telefonu. Náramek je vhodný pro:

iOS: verze iOS 7.0 a novější – např. iPhone 4S, iPhone 5, iPod Touch 5 a další

Android: verze Android 4.3 a novější – např. Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy Note 4 a další

Nabíjení

Před prvním použitím je nutné náramek nabít. Náramek disponuje vlastním USB portem pro nabíjení s PC nebo síťové nabíječky s USB výstupem. Tělo náramku vyjměte z pásky (dle postupu znázorněném na Obr. 1 a Obr. 2) a připojte do USB portu. Led indikace během nabíjení bliká červeně, po plném nabití náramku zhasne. Doba nabíjení trvá cca 30 – 60 minut dle parametrů USB portu.

Aplikace v mobilním telefonu








Náramek komunikuje s aplikací nainstalovanou ve spárovaném mobilním telefonu. Aplikaci vyhledejte v Google Play nebo App Store pod názvem „Cellularline – EasyFit“ a nainstalujte ji. Během stahování aplikace je nutné být připojeni k internetu.

Po instalaci aplikaci otevřete. Následně si založte účet uživatele nebo se přihlaste k již existujícímu.

Ovládání náramku

Náramek reaguje na dva typy ovládání. Ovládání gestem ruky a prostřednictvím dotyku (nebo gesta) na displeji. Otočením zápěstí zobrazíte aktuální čas. Ovládání prostřednictvím dotykového displeje ukazuje tabulka vpravo.

* Poznámka – ovládání funkcí může být závislé na verzi SW náramku


Funkce	Operace na displeji
Zapnutí	Podržte delší dobu prst na displeji 
Zapnutí displeje	Klikněte prstem na displej nebo otočte zápěstím 
Vypnutí	Přejetím vlevo se dostanete do menu  , následným podržením prstu se přístroj vypne. Vypnutí je indikováno ikonou 
Přepínání funkcí	Přejeďte prstem zleva doprava 
Přetočení	Kliknutí na displej 
Potvrzení volby	Držte delší dobu prst na displeji 

Párování náramku


Během procesu párování náramku musí být funkce Bluetooth a WiFi zaplé na mobilním telefonu.

- Spustíte aplikaci EasyFit, aplikace se zobrazí na úvodní obrazovce (Obr. 3)
- Klikněte na tlačítko v levém rohu nebo pře jeďte prstem po displeji zleva doprava a klikněte na „Device Connection“
- Zapněte náramek. Po prvním spuštění je náramek automaticky v párovacím režimu. Zobrazí je ikona vyhledávání zařízení 
- Na telefonu klikněte na tlačítko „Searching device“ a vyberte náramek v seznamu dostupných zařízení (Obr. 4)
- OS Android:** Zobrazí se okno pro spárování zařízení. Stiskněte „Potvrdit“ pro dokončení spárování (Obr. 5)
- OS iOS:** Zobrazí se okno žádosti spárování. Klikněte pro „Párovat“ pro dokončení spárování (Obr. 6)
- Pokud se spárování nezdaří, opakujte proces po jedné minutě

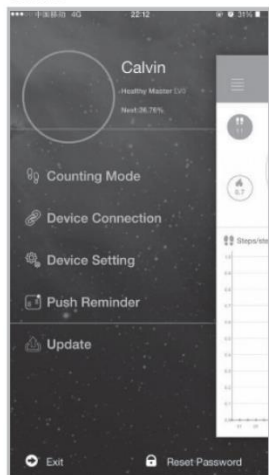
Obr. 3




Obr. 4

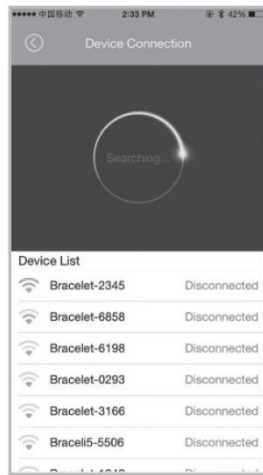

Obr. 5

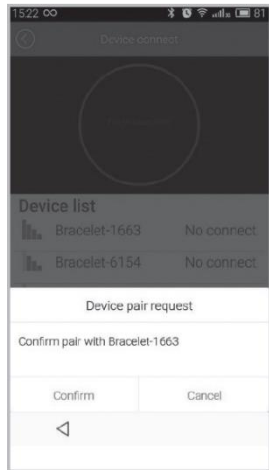

Obr. 6

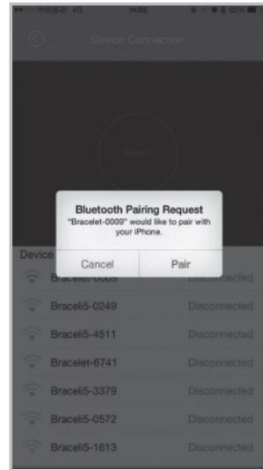

Synchronizace náramku s telefonem

Synchronizace dat mezi telefonem a náramkem se automaticky spustí po spárování náramku. Nastaví se zejména zobrazovaný čas na náramku. Mezi náramkem a telefonem se synchronizuje počet kroků, počet spálených kalorií a ušlá vzdálenost. Před zpracováním výsledků v aplikaci EasyFit se ujistěte, že jsou data s náramkem se synchronizovaná. Synchronizace automaticky probíhá po spuštění obslužné aplikace v telefonu a trvá mezi 1-2 minutami. Lze ji také ručně vyvolat kliknutím na tlačítko „Refresh“.

Funkce vyhledání spárovaného telefonu

Náramek umožňuje vyhledání spárovaného telefonu. Stiskněte tlačítko na náramku na ikoně mobilního telefonu a držte ho do té doby, než náramek zavibruje. Spárovaný telefon následně začne zvonit nebo vibrovat (záleží na režimu vyzvánění připojeného telefonu).

Monitor spánku

Zapnutí režimu spánku: V menu náramku najedte na položku zapnutí monitoru spánku  a držte prst na displeji tak dlouho, dokud náramek nezavibruje. Na displeji se zobrazí ikona módu spánku. Vypnutí režimu spánku: Probudte náramek (gestem nebo kliknutím na displej) a podržte prst déle na displeji, dokud náramek nezavibruje. Ikona režimu spánku zmizí a na displeji náramku se zobrazí aktuální čas.

Reklama a záruka

Zařízení prochází přísnou výstupní kontrolou. Záruka se vztahuje na prvního kupujícího výrobku. Pro uznání záruky je nutné doložit doklad o koupi. Bez dokladu je záruka definována od data opuštění výrobku z výroby. Je zakázána oprava zařízení třetími stranami. Výrobce nezodpovídá za poškození výrobku vlivem nesprávného užívání. Výrobce nezodpovídá za poškození výrobku vlivem přepravy. V případě nesrovnalostí nebo dotazů kontaktujte Vašeho prodejce.

Certifikace a bezpečnostní informace



Tento produkt je označen značkou CE v souladu s ustanoveními směrnice R & TTE (1999/5/EC) a směrnice o nebezpečných látkách (2011/65/EU). Značkou CE prohlašuje CellularLine®, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.



POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ OSOBY (Platí v Evropské unii a v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu) Označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že na konci své životnosti výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí, či újmám na lidském zdraví

Automatický monitor spánku

Náramek disponuje funkcí automatického zapnutí monitoru spánku. Tato funkce se musí zapnout v menu obslužné aplikace. Režim se může automaticky spustit v časovém intervalu mezi 20:00 až 9:00.

Upozornění na neaktivitu

V menu obslužné aplikace zvolte položku „Sedentary reminder“. Zde si nastavte časový interval, kdy má docházet k upozorňování na neaktivitu. Nastavený čas nemá kolidovat s nastavením času pro automatický monitor spánku. Po nastavení náramek upozorňuje vibracemi a zobrazenou ikonou  po jedné hodině neaktivity.

Tichý budík

V menu obslužné aplikace zvolte položku „Alarm“. Nastavte požadovaný čas budíku a potvrďte. Náramek začne vibrovat v nastavený čas alarmu.

Dálkové ovládání fotoaparátu

Aktivujte v obslužné aplikaci režim focení („Camera“). Na náramku se zobrazí ikona fotoaparátu . Snímek pořídíte delším podržením prstu na ikoně fotoaparátu na náramku.

Další funkce zobrazuje obslužná aplikace EasyFit nainstalovaná v telefonu.

Časté dotazy

1. *V náramku nelze vypnout režim spánku* – Proveďte restart náramku, režim spánku se vypne.
2. *Po provedení synchronizace náramku s aplikací se zobrazuje nesprávný čas na náramku* – Proveďte restart náramku a opětovnou synchronizaci.
3. *Náramek nezobrazuje informaci o volajícím*
 - OS Android: Během instalace aplikace povolte aplikaci EasyFit přístup ke Kontaktům, SMS zprávám a výpisu volání. Aplikace musí během používání běžet na pozadí v telefonu. Pokud používáte bezpečnostní software v telefonu, aplikace EasyFit musí být v seznamu důvěryhodných aplikací.
 - OS iOS: Proveďte restart telefonu a znovu spárujte náramek. Po provedení spárování potvrďte párování ve vyskakovacím okénku pro požadavek spárování.
4. *Náramek ukazuje ikonu spojení s telefonem, nicméně synchronizace dat nefunguje* – Problém je způsobem funkcí Bluetooth na telefonu. Vypněte aplikaci EasyFit, restartujte Bluetooth na telefonu a obnovte spojení s náramkem. Pokud proces nefunguje, restartujte telefon.
5. *Náramek často ztrácí spojení s telefonem* – Ujistěte se, že aplikace EasyFit patří mezi důvěryhodné aplikace ve spárovaném telefonu. Pokud nikoliv, přidejte aplikaci mezi důvěryhodné aplikace.
6. *Je náramek voděodolný?* – Náramek disponuje odolností certifikace IP67. S náramkem se nepotápějte, neplavte a ani se nesprchujte.

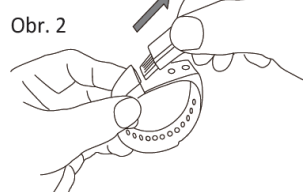
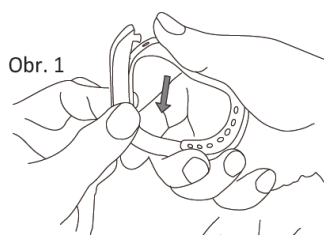
způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo, kde byl produkt zakoupen, nebo místní kancelář s informacemi o recyklaci tohoto typu výrobku. Právnícké osoby by měly kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními odpady za účelem likvidace. Tento produkt má vestavěnou nevyměnitelnou baterii, nepokoušejte se otevřít výrobek, nebo vyjmout baterii, protože to může způsobit zranění a poškození produktu. Při likvidaci výrobku, se obraťte na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem odstranění baterie. Baterie obsažené v přístroji, je navržena podle životního cyklu výrobku.

Import a distribuce: RECALL s.r.o.

Funkcie náramku

- 00:00 - Zobrazenie času
-  - Krokomer
-  - Prejdená vzdialenosť
-  - Počet spálených kalórií
-  - Funkcia budíka
-  - Monitor spánku

-  - Upozornenie na neaktivitu
-  - Zobrazenie volajúceho
-  - Zobrazenie správ a prichádzajúcich emailov
-  - Diaľkové ovládanie fotoaparátu
-  - Komunikácia prostredníctvom Bluetooth



Ďakujeme za zakúpenie športového náramku CellularLine EASYFIT touch. Vážime si Vašu pomoc. Výrobok bol vyrobený za vysokých štandardov a spĺňa najprísnejšie normy. Náramok EASYFIT touch je kompatibilný s mobilnými telefónmi s operačným systémom iOS (prístroja Apple) a Android. Vyžadovaná je podpora Bluetooth v4 a vyššie v pripojenom mobilnom telefóne.

Náramok je vhodný pre:

iOS: verzia iOS 7.0 a novšie - napr. iPhone 4S, iPhone 5, iPod Touch 5 a ďalšie

Android: verzia Android 4.3 a novšie - napr. Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy Note 4 a ďalšie

Nabíjanie

Pred prvým použitím je nutné náramok nabiť. Náramok disponuje vlastným USB portom pre nabíjanie z PC, alebo sieťovej nabíjačky s USB výstupom. Telo výrobku vyberte z náramku (podľa postupu znázorneného na Obr. 1 a Obr. 2) a pripojte do USB portu. LED indikácia počas nabíjania bliká červeno, po plnom nabití náramku zhasne. Doba nabíjania trvá cca 30 - 60 minút podľa parametrov USB portu.

Aplikácia v mobilnom telefóne







Náramok komunikuje s aplikáciou nainštalovanou vo spárovanom mobilnom telefóne. Aplikáciu vyhľadajte v Google Play, alebo App Store pod názvom "CellularLine - EasyFit" a nainštalujte ju. Počas preberania aplikácie je nutné byť pripojený k internetu.

Po inštalácii aplikáciu otvorte. Následne si založte účet používateľa, alebo sa prihláste k už existujúcemu.

Ovládanie náramku

Náramok reaguje na dva typy ovládania. Ovládanie gestom ruky a prostredníctvom dotyku (alebo gestá) na displeji. Otočením zápästia zobrazíte aktuálny čas. Ovládanie prostredníctvom dotykového displeja ukazuje tabuľka vpravo.

* Poznámka - ovládanie funkcií môže byť závislé na verzii SW náramku


Funkcie	Operácie na displeji
Zapnutie	Podržte dlhšiu dobu prst na displeji 
Zapnutie displeja	Kliknite prstom na displej alebo otočte zápästím 
Vypnutie	Prejdením vľavo sa dostanete do menu  , následným podržaním prsta sa prístroj vypne . Vypnutie je indikované ikonou 
Prepínanie funkcií	Prejdite prstom zľava doprava 
Pretočenie	Kliknutie na displej 
Potvrdenie voľby	Držte dlhšiu dobu prst na displeji 

Párovanie náramku


Počas procesu párovania náramku musí byť funkcia Bluetooth a WiFi zapnuté na mobilnom telefóne.

- Spustíte aplikáciu EasyFit, aplikácia sa zobrazí na úvodnej obrazovke (Obr. 3)
- Kliknite na tlačidlo v ľavom rohu, alebo choďte prstom po displeji zľava doprava a kliknite na "Device Connection"
- Zapnite náramok. Po prvom spustení je náramok automaticky v párovacom režime. Zobrazí ikonu vyhľadávania zariadenie 
- Na telefóne kliknite na tlačidlo "Searching device" a vyberte náramok v zozname dostupných zariadení (Obr. 4)
- OS Android:** Zobrazí sa okno pre spárovanie zariadení. Stlačte "Potvrdiť" pre dokončenie spárovanie (Obr. 5)
- OS iOS:** Zobrazí sa okno žiadosti spárovanie. Kliknite pre "Párovať" pre dokončenie spárovanie (Obr. 6)
- Ak sa spárovanie nepodarí, opakujte postup po jednej minúte

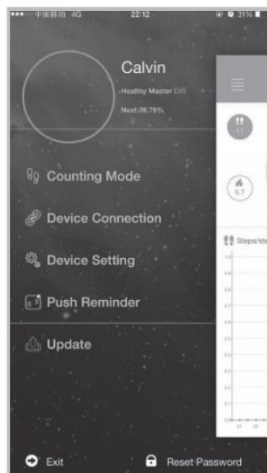
Obr. 3




Obr. 4

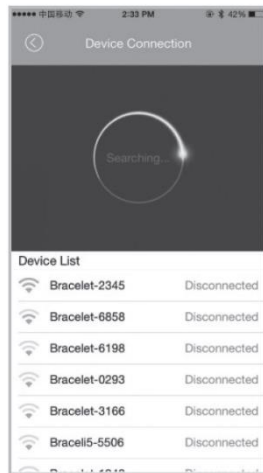

Obr. 5

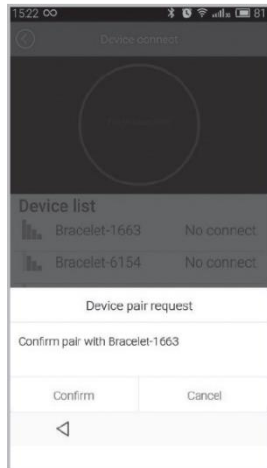

Obr. 6

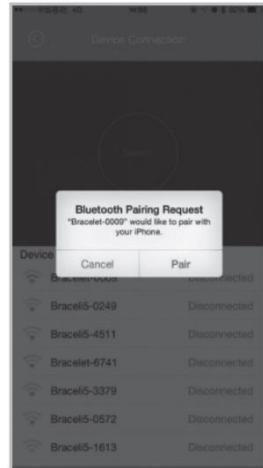

Synchronizácia náramku s telefónom

Synchronizácia dát medzi telefónom a náramkom sa automaticky spustí po spárovaní náramku. Nastaví sa najmä zobrazovaný čas na náramku. Medzi náramkom a telefónom sa synchronizuje počet krokov, počet spaľených kalórií a prejdená vzdialenosť. Pred spracovaním výsledkov v aplikácii EasyFit sa uistite, že sú dáta s náramkom sú synchronizované. Synchronizácia automaticky prebieha po spustení obslužnej aplikácie v telefóne a trvá medzi 1-2 minútami. Možno ju tiež ručne vyvolať kliknutím na tlačidlo "Refresh".

Funkcie vyhľadanie spárovaného telefónu

Náramok umožňuje vyhľadanie spárovaného telefónu. Stlačte tlačidlo na náramku na ikone mobilného telefónu a držte ho do tej doby, než náramok zavibruje. Spárovaný telefón následne začne zvoniť alebo vibrovať (záleží na režime zvonenia pripojeného telefónu).

Monitor spánku

Zapnutie režimu spánku: V menu náramku choďte na položku zapnutie monitora spánku  a držte prst na displeji tak dlho, kým náramok nezavibruje. Na displeji sa zobrazí ikona módu spánku. Vypnutie režimu spánku: Prebuďte náramok (gestom alebo kliknutím na displej) a podržte prst dlhšie na displeji, kým náramok nezavibruje.

Reklamácia a záruka

Zariadenia prechádza prísnu výstupnú kontrolou. Záruka sa vzťahuje na prvého kupujúceho výrobku. Pre uznanie záruky je nutné doložiť doklad o kúpe. Bez dokladu je záruka definovaná od dátumu opustenia výrobku z výroby. Je zakázaná oprava zariadení tretími stranami. Výrobca nezodpovedá za poškodenie výrobku vplyvom nesprávneho užívania. Výrobca nezodpovedá za poškodenie výrobku vplyvom prepravy. V prípade nezrovnalostí alebo otázok kontaktujte Vášho predajcu.

Certifikácie a bezpečnostné informácie

Tento produkt je označený značkou CE v súlade s ustanoveniami smernice R & TTE (1999/5 / EC) a smernice o nebezpečných látkach (2011/65 / EÚ). Značkou CE prehlasuje CellularLine®, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5 / ES.

ZNEŠKODŇOVANIE ZARIADENIA PRE SÚKROMNÉ OSOBY (Platí v Európskej únii a v krajinách so samostatnými systémami zberu odpadu)
Označenie na výrobku, alebo v dokumentácii znamená, že na konci svojej životnosti výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia, či ujme na ľudskom zdraví spôsobeným nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte ich od ostatného odpadu a recyklujte je zodpovedne k podpore opätovného využitia materiálnych zdrojov.



Ikona režimu spánku zmizne a na displeji náramku sa zobrazí aktuálny čas.

Automatický monitor spánku

Náramok disponuje funkciou automatického zapnutia monitora spánku. Táto funkcia sa musí zapnúť v menu obslužnej aplikácie. Režim sa môže automaticky spustiť v časovom intervale medzi 20:00 až 9:00.

Upozornenie na neaktivitu

V menu obslužnej aplikácie vyberte položku "Sedentary reminder". Tu si nastavte časový interval, kedy má dochádzať k upozorňovaniu na neaktivitu. Nastavený čas sa nesmie prekryvať s nastavením času pre automatický monitor spánku. Po nastavení náramok upozorňuje vibráciami a zobrazenou ikonou  po jednej hodine neaktivity.

Tichý budík

V menu obslužnej aplikácie vyberte položku "Alarm". Nastavte požadovaný čas budíka a potvrdte. Náramok začne vibrovať v nastavenom čase alarmu.

Diaľkové ovládanie fotoaparátu

Aktivujte v obslužnej aplikácii režim fotenia ("Camera"). Na náramku sa zobrazí ikona fotoaparátu . Snímku zaobstaráte dlhším podržaním prsta na ikone fotoaparátu na náramku.

Ďalšie funkcie zobrazuje obslužná aplikácia EasyFit nainštalovaná v telefóne.

Časté otázky

- 1/V náramku sa nedá vypnúť režim spánku - Prevedte reštart náramku, režim spánku sa vypne.
- 2/Po vykonaní synchronizácie náramku s aplikáciou sa zobrazuje nesprávny čas na náramku - Prevedte reštart náramku a opätovnú synchronizáciu.
- 3/Náramok nezobrazuje informáciu o volajúcom
 - OS Android: Počas inštalácie aplikácie povoľte aplikácii EasyFit prístup ku Kontaktom, SMS správam a výpisu volaní. Aplikácia musí počas používania bežať na pozadí v telefóne. Ak používate bezpečnostný softvér v telefóne, aplikácia EasyFit musí byť v zozname dôveryhodných aplikácií.
 - OS iOS: Prevedte reštart telefónu a znovu spárujte náramok. Po vykonaní párovania potvrdte párovanie vo vyskakovacom okienku pre požiadavku párovania.
- 4/Náramok ukazuje ikonu spojenie s telefónom, však synchronizácia dát nefunguje - Problém je spôsobený funkciou Bluetooth na telefóne. Vypnite aplikáciu EasyFit, reštartujte Bluetooth na telefóne a obnovte spojenie s náramkom. Ak proces nefunguje, reštartujte telefón.
- 5/Náramok často stráca spojenie s telefónom - Uistite sa, že aplikácia EasyFit patrí medzi dôveryhodné aplikácie vo spárovanom telefóne. Ak nie, pridajte aplikáciu medzi dôveryhodné aplikácie.
- 6/Je náramok vodeodolný? - Náramok disponuje odolnosťou certifikácia IP67. S náramkom sa nepotápajte, neplávajte a ani sa nesprchujte.

Súkromné osoby môžu kontaktovať predajné miesto, kde bol produkt zakúpený, alebo miestnu kanceláriu s informáciami o recyklácii tohototypu výrobku. Právnické osoby by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by sa nemal miešať s inými komerčnými odpadmi za účelom likvidácie. Tento produkt má vstavanú nevymeniteľnú batériu, nepokúšajte sa otvoriť výrobok, alebo vybrať batériu, pretože to môže spôsobiť zranenie a poškodenie produktu. Pri likvidácii výrobku, sa obráťte na miestne služby pre likvidáciu odpadov za účelom odstránenia batérie. Batérie obsiahnuté v prístroji, je navrhnutá podľa životného cyklu výrobku.

Import a distribúcia: RECALLSK s.r.o.